


Guía rápida de usuario central Ziton – ZP2-AF

ÍNDICE

1. Introducción ([página 3](#))
2. ¿Qué hacer en caso de alarma? ([página 4](#))
3. ¿Qué hacer en caso de avería? ([página 4](#))
4. ¿Cómo rearmar la central? ([página 4](#))
5. ¿Qué hacer en caso de detectar un fuego? ([página 4](#))
6. Visualizar información detallada de eventos ([página 5](#))
7. ¿Cómo anular dispositivos? ([página 6](#))

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento, se procede a explicar las operativas de usuario más habituales en la central de incendio analógica Ziton – ZP2-AF.

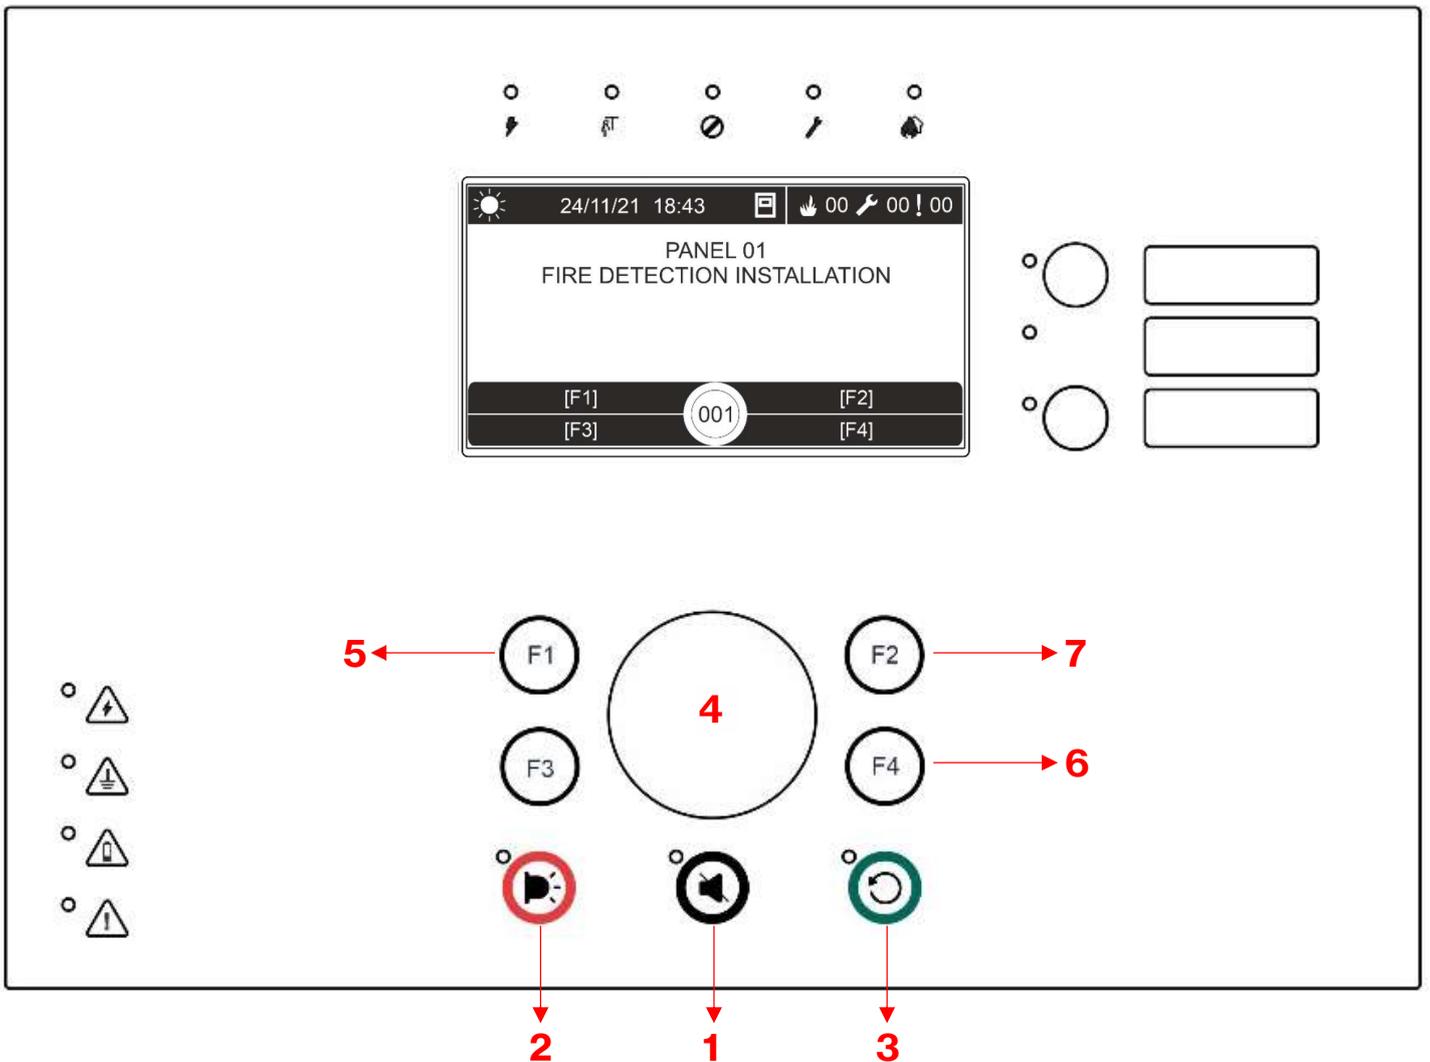

2. ¿QUÉ HACER EN CASO DE ALARMA?

- Pulsar en primer lugar el botón ENTERADO  (1).
- Verificar la zona en alarma descrita por el texto en pantalla y comprobar si realmente existe un incendio.
Si se requiere silenciar las sirenas activas, pulsar el botón SIRENAS PARO/DISPARO  (2).
- En el caso de tratarse de una falsa alarma, llamar a mantenimiento y anotar la información relativa al evento.
- En el caso de tratarse de un fuego real, pulsar el botón SIRENAS PARO/DISPARO  (2), para reanudar el sonido de las sirenas en el caso que se hubieran silenciado previamente.

3. ¿QUÉ HACER EN CASO DE AVERÍA?

- Pulsar en primer lugar el botón ENTERADO  (1).
- Llamar a mantenimiento y anotar la información relativa al evento.

4. ¿CÓMO REARMAR LA CENTRAL?

- Pulsar el botón REARME  (3).
- Introducir el código de usuario (por defecto 2-2-2-2) mediante el JOG DIAL (4), para permitir que la central ejecute la orden. Seleccionar girando a izquierda y derecha y confirmar pulsando el mismo JOG DIAL.

5. ¿QUÉ HACER EN CASO DE DETECTAR UN FUEGO?

- En el caso de detectar un fuego en la instalación que aún no haya sido detectado de forma automática y se desee activar la alarma general de incendios:
 - o Pulsar durante 2 segundos el botón SIRENAS PARO/DISPARO  (2).

6. VISUALIZAR INFORMACIÓN DETALLADA DE EVENTOS



Estado de la central

Indicará si el evento presentado en pantalla se trata de una alarma, una avería o un aviso.

Número total de eventos

Indicará el número de eventos presentes en la central. Por pantalla aparece el primer y último evento. Pulsando la tecla F1 (5), se muestran los restantes eventos presentes en la central.

Información del evento

Usar el JOG DIAL (4) para consultar la información que presenta el evento en pantalla. Con el uso de este botón, se podrá acceder a la información de la zona, la causa del evento y la fecha y hora en la cual éste se ha producido.

7. ¿CÓMO ANULAR DISPOSITIVOS?

En el caso de producirse una alarma o una avería permanente en un dispositivo, es posible que el servicio de mantenimiento no pueda personarse para solucionar la avería. En este caso, el usuario podrá tener la opción de anular el dispositivo para reponer el sistema al estado de reposo. Seguir los pasos que se describen a continuación:

- Pulsar el botón F4 (6) para acceder al menú principal.
- Seleccionar mediante el JOG DIAL (4) el código MAINTENANCE e introducir el código de mantenimiento (por defecto 3-3-3-3).
- Seleccionar mediante el JOG DIAL (4) la opción 'Desconectar/Conectar'.
- Seleccionar ahora 'Dispositivos'.
- Seleccionar el número de lazo del dispositivo a anular.
- Seleccionar mediante el JOG DIAL (4) el dispositivo a anular. Pulsar ahora el mismo JOG DIAL para cambiar la condición 'CONEC' a 'DESC' (Conectado y desconectado respectivamente).
- Pulsar la tecla F2 (7) para volver al menú principal.
- Pulsar el botón REARME (3).
- Aparecerá en la central una condición de evento deshabilitado. Pulsar el botón ENTERADO (1) para aceptar el evento y silenciar el zumbador.

8. CONTROL DE CAMBIOS REALIZADOS EN EL DOCUMENTO

Nº versión	Fecha	Cambios realizados
v1.0	14-06-2023	Documento inicial