

## Información general


La caja externa JBE-EXP permite añadir hasta tres tarjetas JBE-P2L2-2LP o cuatro tarjetas JBE-P2L2-IO al panel JBE-P2L1. Esto permite expandir el panel hasta un máximo de ocho lazos (JBE-P2L1 + JBE-P2L1-EXLP + 3 x JBE-P2L2-2LP) ó hasta un máximo de ocho entradas y treinta y dos salidas (JBE-P2L1 + 4 x JBE-P2L2-IO).

## Datos técnicos

Caja de expansión Draco	
Dimensiones (AnxAlxFn)	440 x 250 x 126 mm
Peso	6 kg

## Instalación

1. Desconectar baterías y alimentación general del panel P2L2.
2. Fijar la tarjeta en el panel según se requiera. Ver imagen adjunta.

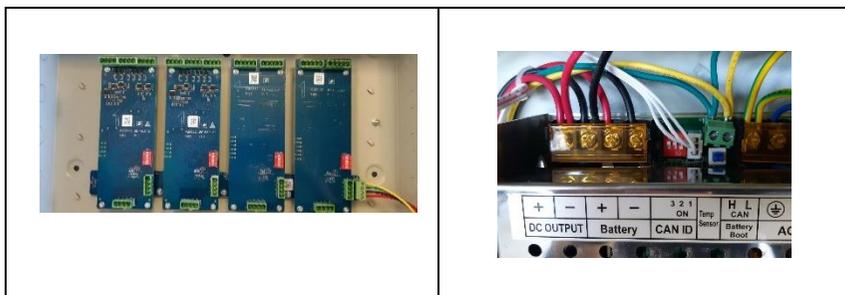

3. Fijar la tarjeta, usando los 4 tornillos proporcionados.
4. Cableado a la PSU: Rojo DC +, Negro DC -, Verde CAN-H, Amarillo CAN-L
5. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar las tarjetas, consulte el manual correspondiente a cada una de las tarjetas.
6. Encender el panel y declarar que ahora dispone de la tarjeta añadida. Ver menú:

## Instalación\8. Composición del sistema

7. Tras el reset, el panel ya tiene la tarjeta añadida disponible.

8. Recuerde configurar la tarjeta en el menú que corresponda según el tipo de tarjeta.

### Mantenimiento

---

Se debe realizar una prueba de alarma regularmente, se recomienda cada 6 meses.

### Normativa

---


<b>0370</b>
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain) <b>20</b> DoP-0370-CPR-3813-1
<b>EN 54-2, EN 54-4</b> JBE-P2L1 <i>Central de Detección y Alarma Analógica, destinada a su uso en los sistemas de detección y alarma de incendios instalados dentro y alrededor de edificios.</i> Ficha técnica: véase TF-JBE-P2L1-10 proporcionado por el fabricante.

Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.  
C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain)  
[www.jadebird.eu.com](http://www.jadebird.eu.com)

