




Modelo:	Central J408-x
Asunto:	Guía rápida de usuario

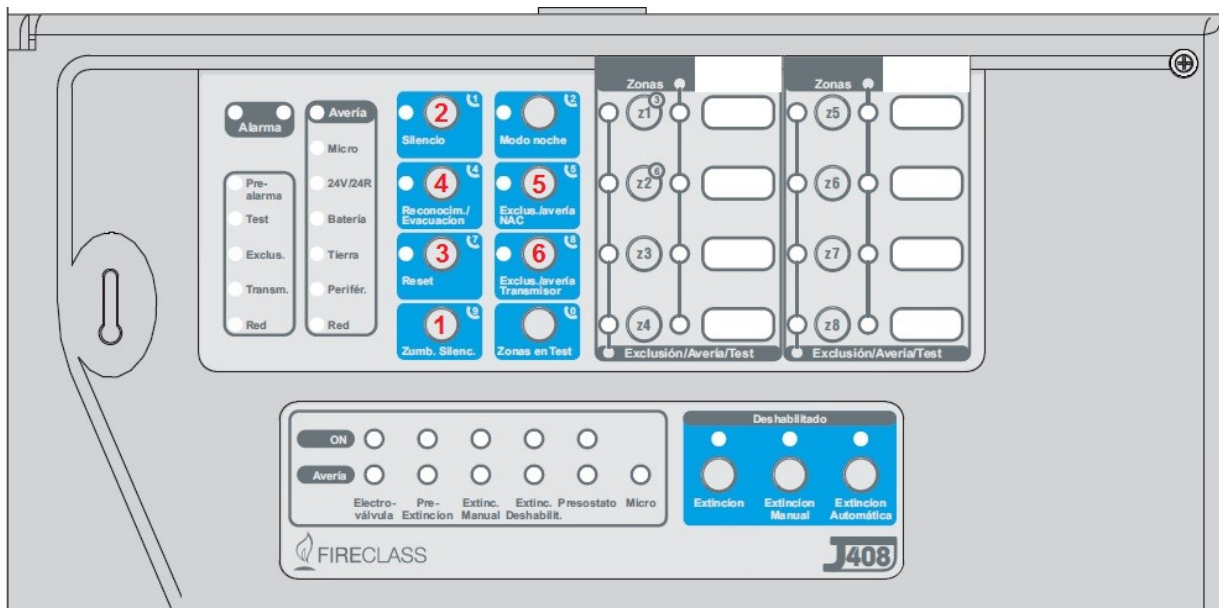

¿QUÉ HACER EN CASO DE ALARMA?

- Pasar la llave de la central a nivel 2 o en su defecto, teclear el código 1-2-3-4.
- Pulsar en primer lugar el botón SILENCIAR ZUMBADOR (1).
- Verificar la zona en alarma descrita y comprobar si realmente existe un incendio. Si se requiere silenciar las sirenas activas, pulsar el botón SILENCIO (2).
- En el caso de tratarse de una falsa alarma, llamar a mantenimiento y anotar la información relativa al evento.
- En el caso de tratarse de un fuego real, pulsar el botón SILENCIO (2) para reanudar el sonido de las sirenas en el caso que se hubieran silenciado previamente.

¿QUÉ HACER EN CASO DE AVERÍA?

- Pasar la llave de la central a nivel 2 o en su defecto, teclear el código 1-2-3-4.
- Pulsar el botón SILENCIAR ZUMBADOR (1).
- Llamar a mantenimiento y anotar la información relativa al evento.

¿CÓMO REARMAR LA CENTRAL?

- Pasar la llave de la central a nivel 2 o en su defecto, teclear el código 1-2-3-4.
- En el caso de existir un evento de alarma, pulsar el botón SILENCIO (2) y después pulsar el botón RESET (3).
En caso de existir únicamente eventos de avería, pulsar directamente el botón RESET (3).

¿QUÉ HACER EN CASO DE DETECTAR UN FUEGO?

En el caso de detectar un fuego en la instalación que aún no haya sido detectado de forma automática y se desee activar la alarma general de incendios:

- Pulsar durante 2 segundos la tecla EVACUACIÓN (4).

VISUALIZAR INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS EVENTOS

Estado de la central

Indicará mediante indicadores si el evento se trata de una pre-alarma, una alarma o una avería.

Número total de eventos

La central indicará en todo momento los eventos presentes en la central, mediante un parpadeo rápido de los indicadores. Si existe algún evento anterior, pero la central no se ha rearmado, se advertirá un parpadeo lento en los indicadores correspondientes.

¿CÓMO ANULAR ZONAS?

En el caso de producirse una alarma o una avería permanente en un punto, es posible que el servicio de mantenimiento no pueda personarse para solucionar la avería. En este caso, el usuario podrá tener la opción de anular el punto para reponer el sistema al estado de reposo. Seguir los pasos que se describen a continuación.

- Pasar la llave de la central a nivel 2 o en su defecto, teclear el código 1-2-3-4.
- Pulsar la tecla de la zona deseada a anular o pulsar las teclas Exclusión/Avería NAC (5) o Exclusión/Avería Transmisor (6) en caso de querer anular las salidas de sirenas o la salida del transmisor respectivamente.
- Se encenderá el indicador de exclusión en el panel frontal de la central indicando que la maniobra se ha llevado a cabo.
- Repetir el mismo paso, en el caso de querer habilitar de nuevo la zona o las salidas deseadas.