

High Resolution Weatherproof IR Camera

Quick Manual

HCO-6080R



Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax: +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Technin America


500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwha-security.com

Hanwha Technin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

ENGLISH

HCO-6080R Quick Manual

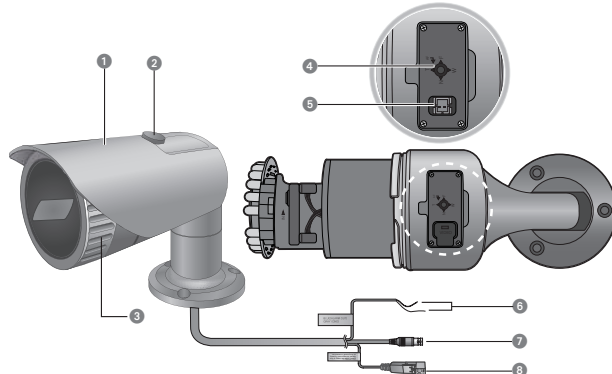


- 1 Camera Sunshield
- 2 Knob Sunshield : Fixing the sunshield onto the camera.
- 3 Front cover
- 4 Function Setup Switch : Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or after changing a selected item.
 - Simple Focus: Press the SET button for more than 2 seconds.
 - Switching between AHD and CVBS modes: Press the SET button for more than 5 seconds.
- 5 Video Output Terminal to Monitor
- 6 FUNCTION JACK (ALARM OUT, GND)
- 7 VIDEO OUTPUT Jack : Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a AHD DVR.
- 8 Power input terminal : Connect the power as specified for each model here.

MAIN SETUP		
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFILE	BASIC	BASIC / DAY/NIGHT / BACKLIGHT / ITS / INDOOR / USER
3. WHITE BAL	ATW	ATW / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSURE	↕	BRIGHTNESS / LENS / SHUTTER / AGC / SSNR4 / SDR / RETURN
5. BACKLIGHT	OFF	OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIAL	↕	DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DAY/NIGHT / DEFOG / PRIVACY / MOTION / RETURN
7. SIMPLE FOCUS	↕	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / MANUAL ZOOM / MANUAL FOCUS / AFTER DIN / RETURN
8. EXIT	SAVE	SAVE / NOT SAVE / RESET

DEUTSCH

HCO-6080R Kurzanleitung

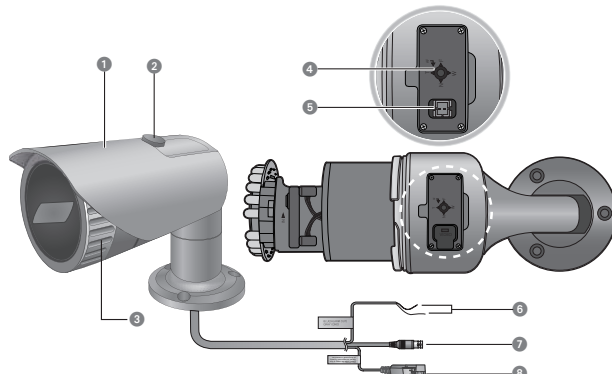

- 1 Sonnenschutz für die Kamera
- 2 Adaptador del protector solar : Sonnenschutz an der Kamera befestigen
- 3 Frontabdeckung
- 4 Setup-Menu Schalter : Drücken zum Anzeigen des Bildschirmen und Bewegen des Cursors in vier Richtungen zur Auswahl. Erneut drücken zum Bestätigen.
 - Einfacher Fokus: Drücken Sie die SET-Taste länger als 2 Sekunden.
 - Umschalten zwischen den Modi AHD und CVBS: Drücken Sie die SET-Taste länger als 5 Sekunden.
- 5 Videoausgang für Anschluss von Monitor
- 6 FUNKTIONSANSCHLUß (ALARM OUT, GND)
- 7 Video-Out-Anschlussbuchse : Videosignale werden über diesen Port ausgegangen. Verbinden Sie diesen Port mit einem AHD-DVR-Videoeingang.
- 8 Netzeingang : Schließen Sie die für das jeweilige Modell angegebene Spannungsversorgung hier an.

HAUPTMENÜ		
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	GRUND	GRUND / TAG/NACHT / GEGENLICHT / ITS / INNEN / USER
3. WEISSB	ATW	ATW / INNEN / AUßEN / MANUELL / AWC-SET
4. BELICHTUNG	↕	HELLIGKEIT / OBJEKTIV / VERSCHLUSS / AGC / SSNR4 / SDR / ZURÜCK
5. GEGENLICHT	AUS	AUS / USER BLC / HLC / WDR
6. SPEZIAL	↕	ANZEIGEN / COAX / EINST BILD / TAG/NACHT / DEFOG / PRIVAT / BEWEGUNGS / ZURÜCK
7. SIMPLE FOCUS	↕	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / MANUAL ZOOM / MANUAL FOCUS / AFTER DIN / ZURÜCK
8. BEENDEN	SPEICHERN	SPEICHERN / NOT SAVE / RÜCKS

Safety Information

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

- This symbol indicates that dangerous voltage consisting a risk of electric shock is present within this unit.
- This exclamation point symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

- To prevent damage which may result in fire or electric shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

WARNING


1. Be sure to use only the standard adapter that is specified in the specification sheet. Using any other adapter could cause fire, electrical shock, or damage to the product.
2. Incorrectly connecting the power supply or replacing battery may cause explosion, fire, electric shock, or damage to the product.
3. Do not connect multiple cameras to a single adapter. Exceeding the capacity may cause abnormal heat generation or fire.
4. Securely plug the power cord into the power receptacle. insecure connection may cause fire.
5. When installing the camera, fasten it securely and firmly. The fall of camera may cause personal injury.
6. Do not place conductive objects (e.g. screwdrivers, coins, metal parts, etc.) or containers filled with water on top of the camera. doing so may cause personal injury due to fire, electric shock, or falling objects.
7. Do not install the unit in humid, dusty, or sooty locations. doing so may cause fire or electric shock.
8. If any unusual smells or smoke come from the unit, stop using the product. in such case, immediately disconnect the power source and contact the service center. continued use in such a condition may cause fire or electric shock.
9. If this product fails to operate normally, contact the nearest service center. never disassemble or modify this product in any way. (samsung is not liable for problems caused by unauthorized modifications or attempted repair.)
10. When cleaning, do not spray water directly onto parts of the product. doing so may cause fire or electric shock.

CAUTION

1. do not drop objects on the product or apply strong shock to it. Keep away from a location subject to excessive vibration or magnetic interference.

ESPAÑOL

HCO-6080R Manual Rápido

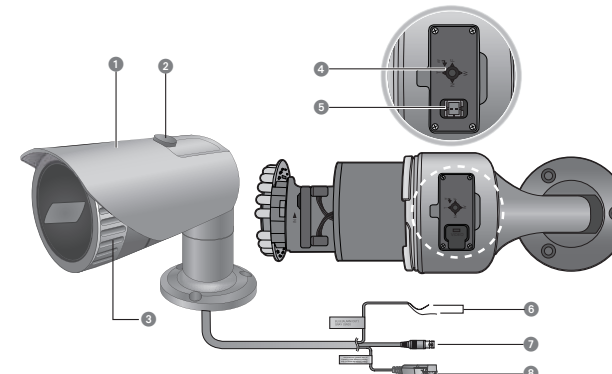

- 1 Protector solar de la cámara
- 2 Adaptador del protector solar : Colocación del protector solar a la cámara.
- 3 Cubierta Frontal
- 4 Botón de Configuración de Funciones : Muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirmar el estado o el cambio de un elemento seleccionado.
 - Enfoco sencillo: presione el botón SET durante más de 2 segundos.
 - Cambio entre los modos AHD y CVBS: pulse el botón SET durante más de 5 segundos.
- 5 Terminal de Salida de Video al Monitor
- 6 TOMA DE FUNCIONES (ALARM OUT, GND)
- 7 Puerto de Salida de Video : Las señales de video son de salida a través de este puerto. Conecte este puerto al puerto Video IN de un AHD DVR.
- 8 Terminal de Entrada de Alimentación : Conecte aquí la alimentación apropiada paracada modelo.

PRINCIPAL		
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PERFIL	BÁSICO	BÁSICO / DÍAS/NOCHE / CONTRALUZ / S_INTEL ITS / INTER / USER
3. BAL BLAN	ATW	ATW / INTER / EXTER / MANUAL / AWC-SET
4. EXPOSIC	↕	BRILLO / LENTE / OBTUR / AGC / SSNR4 / SDR / VOLVER
5. CONTRALUZ	OFF	OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. ESPEC	↕	PANTALLA / COAX / AJUST IMAG / DÍAS/NOCHE / DEFOG / PRIVACIDAD / MOVIMIENTO / VOLVER
7. SIMPLE FOCUS	↕	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / MANUAL ZOOM / MANUAL FOCO / AFTER DIN / VOLVER
8. SALIR	GUAR	GUAR / NOT SAVE / RESET

2. Do not install in a location subject to high temperature, low temperature, or high humidity. Doing so may cause fire or electric shock.
3. If you want to relocate the already installed product, be sure to turn off the power and then move or reinstall it.
4. Remove the power plug from the outlet when there is a lightning. Neglecting to do so may cause fire or damage to the product.
5. Keep out of direct sunlight and heat radiation sources. It may cause fire.
6. Install it in a place with good ventilation.
7. Avoid aiming the camera directly towards extremely bright objects such as sun, as this may damage the CMOS image sensor.
8. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
9. The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
10. Do not expose the camera to radioactivity. Radioactivity exposure may damage the CMOS.


Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
13. Unplug this apparatus when a card is used. Use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus

FRANÇAIS

HCO-6080R manuel de référence rapide

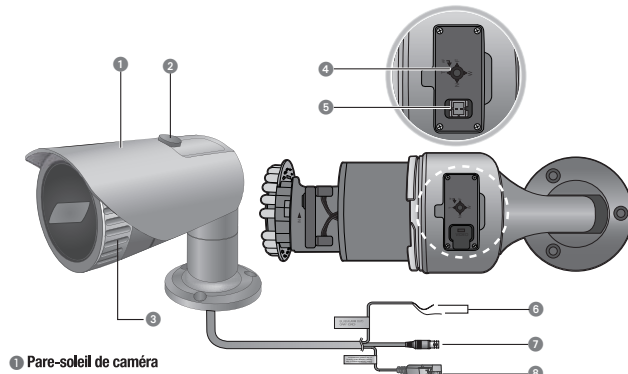

- 1 Pare-soleil de caméra
- 2 Adaptateur de pare-soleil : Fixation du pare-soleil sur la caméra.
- 3 Couverture avant
- 4 Interrupteur de configuration des fonctions : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions pour confirmer le statut ou pour l'afficher après la modification d'un élément sélectionné.
 - Mise au point simple : appuyez sur la touche SET pendant plus de 2 secondes.
 - Commutation entre les modes AHD et CVBS : Appuyez sur le bouton SET pendant plus de 5 secondes.
- 5 Terminal de sortie vidéo vers le moniteur
- 6 PRISE FONCTION (ALARM OUT, GND)
- 7 Prise de sortie vidéo : Les signaux vidéo sont émis à travers ce port. Branchez ce port au port Video IN d'un AHD DVR.
- 8 Borne d'entrée de l'alimentation : Permet le raccordement à l'alimentation secteur correspondant à chaque modèle.

PRINCIPALE		
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFIL	BASIQUE	BASIQUE / JOUR/NUIT / CONTRE-JOUR / ITS / INTER / USER
3. BAL BLC	ATW	ATW / INTER / EXTER / MANUEL / AWC-SET
4. EXPOSITION	↕	LUMINOSITÉ / OBJECTIF / OBTURATEUR / AGC / SSNR4 / SDR / RETOUR
5. CONTRE-JOUR	ARRÊT	OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPÉCIALE	↕	MOSTRA / COAX / REG IMAGINE / GIORNO/NOTTE / DEFOG / PRIVACY / MOVIM. / RITORNO
7. SIMPLE FOCUS	↕	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / ZOOM MANUEL / FOCUS MANUEL / AFTER DIN / RETOUR
8. QUITTER	ENR	ENR / NOT SAVE / REINIT

Informations relatives à la sécurité

ATTENTION
RISQUE DE ECHOC ELECTRIQUE
NEPAS OUVRIR

ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE) LES PIECES INTERIEURES NE SONT PAS ACCESSIBLES A L'UTILISATEUR. FAITES APPEL AU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIE.

- Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.
- Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.

ATTENTION

- Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au sol/mur conformément aux consignes d'installation.

ATTENTION


1. Assurez-vous d'utiliser uniquement l'adaptateur standard spécifié dans la fiche des caractéristiques techniques. Utiliser tout autre adaptateur peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques et endommager le produit.
2. Un branchement incorrect de l'alimentation électrique ou un mauvais remplacement de la pile peut provoquer des risques d'incendie, des chocs électriques ou des dommages au produit.
3. Ne pas connecter plusieurs caméras à un seul adaptateur. Dépasser la capacité peut générer une chaleur anormale ou un risque d'incendie.
4. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise. Une mauvaise connexion peut provoquer des risques d'incendie.
5. Lors de l'installation de la caméra, attachez-la fermement et en toute sécurité. Une caméra qui tombe peut causer des blessures.
6. Ne placez pas d'objets conducteurs (tournevis, pièces de monnaie, objets en métal, etc...par exemple) ou des récipients remplis d'eau sur la caméra. Cela peut causer des blessures dues au feu, au choc électrique ou à la chute d'objets.
7. Ne pas installer l'appareil dans des lieux humides, poussiéreux ou couverts de saie. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
8. Si vous constatez une odeur ou une fumée inhabituelle provenant de l'appareil, arrêtez immédiatement son utilisation. Dans de tel cas, déconnectez immédiatement la source d'alimentation et contactez le centre de maintenance. Si vous continuez à utiliser le produit dans de telle condition, cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.
9. Si ce produit ne fonctionne pas normalement, contactez le centre de maintenance le plus proche. Ne jamais démonter ou modifier le produit de quelque manière que ce soit. (SAMSUNG n'est pas responsable des problèmes causés par des modifications ou des tentatives de réparation non autorisées.)
10. Lors du nettoyage, ne pas diriger l'eau directement sur les pièces de l'appareil. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou des chocs électriques.

MISE EN GARDE

1. Ne pas faire tomber des objets sur le produit ou lui faire subir des chocs. Eloignez le produit des emplacements soumis aux vibrations ou interférences magnétiques excessives.

ITALIANO

HCO-6080R Guida rapida

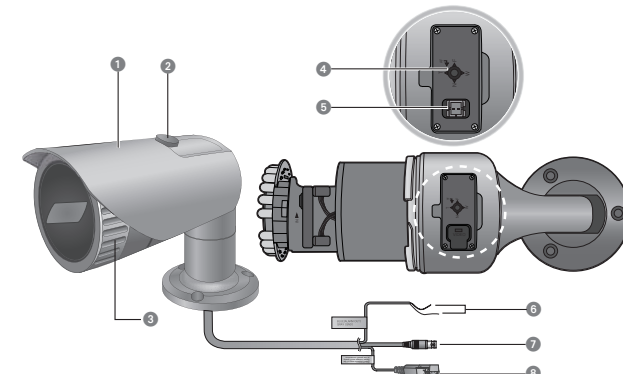


- 1 Paraluce
- 2 Adattatore paraluce : Fissare il paraluce alla videocamera.
- 3 Copercchio frontale
- 4 Interruttore setup funzionario : Visualizza il menu sullo schermo e muove il cursore nelle quattro direzioni per confermare lo stato o dopo aver cambiato una voce selezionata.
 - Messa a fuoco semplice: Premere il tasto IMPOSTA per 2 o più secondi.
 - Per passare dalla modalità AHD a quella CVBS e viceversa, premere il tasto SET per più di 5 secondi.
- 5 Terminale uscita video al Monitor
- 6 JACK FUNZIONALE (ALARM OUT, GND)
- 7 Jack Video in uscita : I segnali video sono trasmessi attraverso questa porta. Connettere questa porta alla porta di entrata Video di un DVR con tecnologia AHD.
- 8 Terminale alimentazione : Permette di effettuare ilcollegamento corretto per ogni modello.

PRINCIPALE		
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕	AHD / TVI / CVI / CVBS
2. PROFILO	BASE	BASE / GIORNO/NOTTE / CONTROLUCE / ITS / INTERNO / USER
3. BIL BIANCO	ATW	ATW / INTERNO / ESTERNO / MANUALE / AWC-SET
4. ESPOSIZIONE	↕	LUMINOSITÀ / OBIETTIVO / OTTURATORE / AGC / SSNR4 / SDR / RITORNO
5. CONTROLUCE	OFF	OFF / USER BLC / HLC / WDR
6. SPECIALE	↕	MOSTRA / COAX / REG IMAGINE / GIORNO/NOTTE / DEFOG / PRIVACY / MOVIM. / RITORNO
7. SIMPLE FOCUS	↕	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / ZOOM MANUEL / FOCUS MANUEL / AFTER DIN / RITORNO
8. ESCITA	SALVA	SALVA / NOT SAVE / REIMPOSTA

ČESKY


HCO-6080R Rychlý návod

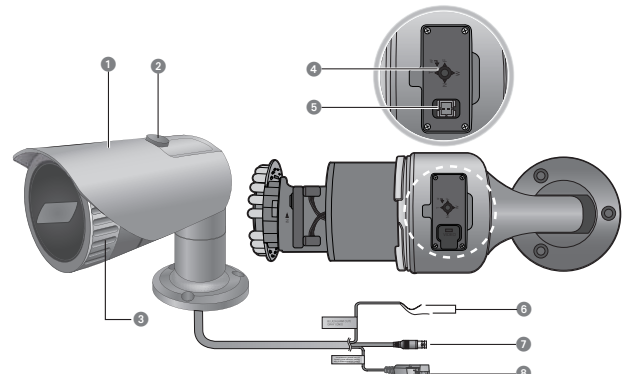

- 1 Kryt kamery proti slunci
- 2 Adaptér krytu proti slunci : Upevnění krytu proti slunci na kameru.
- 3 Přední kryt
- 4 Spínač nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a posouvá kurzor do čtyř směrů k potvrzení stavu či po změně vybrané položky.
 - Jednoduché ostření: Na více než 2 sekundy stiskněte tlačítko NASTAVIT.
 - Přepínání režimů AHD a CVBS: Stiskněte tlačítko SET nadělně 2 sekundy.
- 5 Výstup obrazu do monitoru
- 6 FUNKČNÍ KONEKTOR (ALARM OUT, GND)
- 7 Připojení výstupu obrazu : Výstup videosignálu je prováděn těmito porty. Připojte tento port k portu VSTUP VÍDEA (VIDEO IN) vašeho AHD DVR.
- 8 Konektor napájení : Připojte se k příslušnému napájecímu portu pro každý model.

MAIN SETUP		
▶ 1. VIDEO FORMAT	AHD ↕	ZÁKLADNÍ / DEN/NOČ / PODSVÍCENÍ / ZPR / UVNITR / UŽIVATEL
2. PROFIL	ZÁKLADNÍ	ATW / UVNITR / VENKU / RUČNÍ / AWC-SET
3. WHITE BAL	ATW	IAS / OBJEKTIV / CLONA / AGC / SSNR4 / SDR / OPLACENÍ
4. EXPOZICE	↕	VYP / USER BLC / HLC / WDR
5. PODSVÍCENÍ	VYP	DISPLAY / COAX / IMAGE ADJ / DEN/NOČ / DEFOG / SOKROMI / POHYB / OPLACENÍ
6. SPECIÁL	↕	SIMPLE FOCUS / FOCUS INIT / RUČNÍ PŘÍBL / RUČNÍ FOCUS / AFTER DIN / OPLACENÍ
7. SIMPLE FOCUS	↕	
8. VÝROBEK	ULOŽIT	ULOŽIT / NEUKLADAT / RESET


HCO-6080R Краткое руководство пользователя

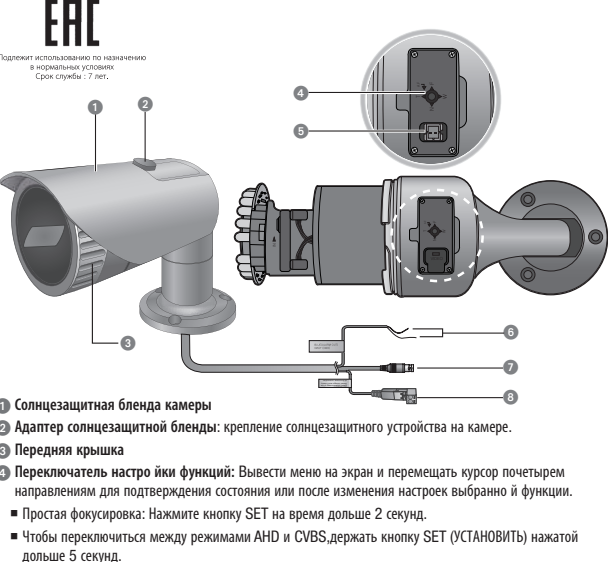

- 1. Солнцезащитная бледа камеры
2. Адаптер солнцезащитной бленды: крепление солнцезащитного устройства на камере.
3. Передняя крышка
4. Переключатель настроек и функций...

Table with 2 columns: MAIN SETUP (VIDEO FORMAT, PROFILE, BALANCE, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.

HCO-6080R Hızlı Kılavuz

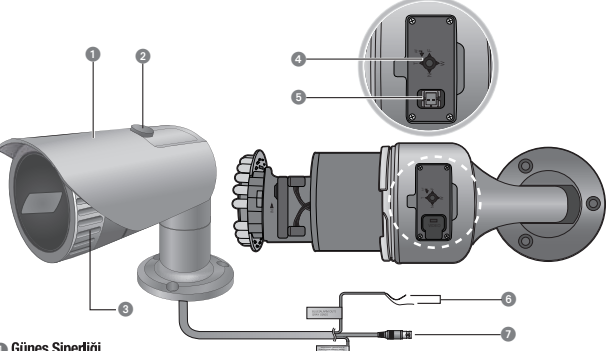


- 1. Güneş Siperliği
2. Güneşlik adaptörü : Güneşliği kameraya sabitleir.
3. Ön Kapak
4. Foküsyon Ayar düğmesi : Menüü ekranda görünüledikten sonra imceci dört istikamete kaydırarak durum ya da seçlen öge değışimini teyit edim...

Table with 2 columns: ANA AYAR (VIDEO FORMAT, PERFIL, BEYAZ DENG, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.

Chazan Ticaret Bakanlıgınca önenilen ortlama ömürü. EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.


HCO-6080R Skrócona instrukcja obsługi

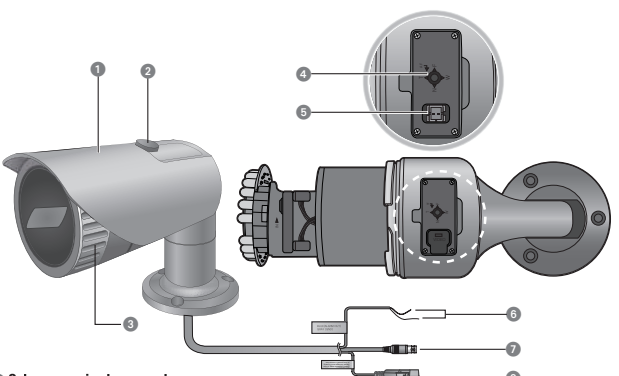

- 1. Osłona przeciwsłoneczna kamery
2. Pierścien adaptacyjny osłony przeciwsłonecznej : Mocowanie osłony przeciwsłonecznej na kamerze.
3. Pokrywa przednia
4. Przelącznik ustawiania funkcji...

Table with 2 columns: GŁÓWNA (VIDEO FORMAT, PROFIL, BALANS BIELY, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.


HCO-6080R Manual Rápido

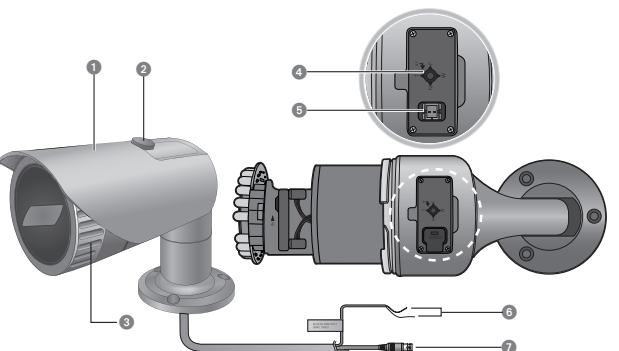

- 1. Parassol da câmara
2. Adaptador de parassol : Montando o para-sol na câmara.
3. Cobertura frontal
4. Chave de configuração de função : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro direções para confirmar o status ou depois da alteração um item selecionado...

Table with 2 columns: PRINCIPAL (VIDEO FORMAT, PERFIL, EQUIL BRANCO, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.


HCO-6080R Ghid rapid

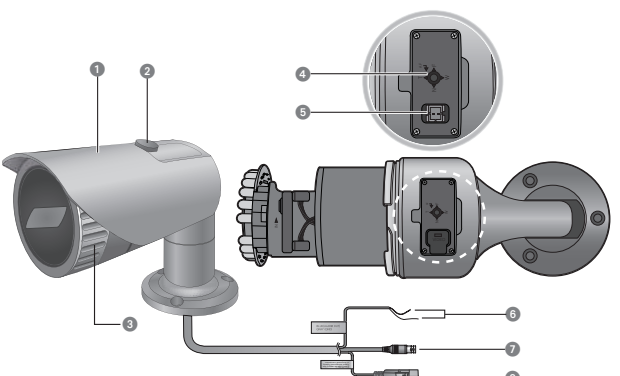

- 1. Parasolar camera
2. Adaptor parasolar : Utilizat pentru montarea panoului de protecție la soarelă pe cameră.
3. Carcasă frontală
4. Comutator funcțiilor de configurare : Afișează meniul pe ecran și deplasează cursorul în cele patru direcții pentru a confirma starea sau după selectarea unui element...

Table with 2 columns: PRINCIPALĂ (VIDEO FORMAT, PROFIL, BALANS BELE, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.


HCO-6080R الدليل السريع للكاميرا

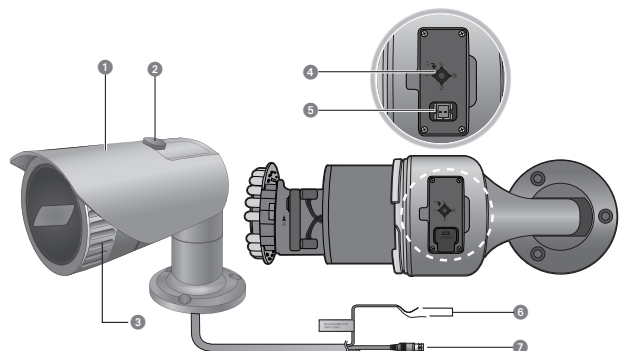

- 1. واقي الشمس للكاميرا
2. قرص واقي الشمس: تثبيت واقي الشمس على الكاميرا.
3. الغطاء الأمامي
4. مفتاح إعداد الوظائف: لعرض القائمة على الشاشة وتحريك المؤشر في الاتجاهات الأربعة لتأكيد الحالة أو بعد تدفيع العنصر المحدد...

Table with 2 columns: MAIN SETUP (VIDEO FORMAT, PROFILE, WHITE BAL, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.


HCO-6080R Brzi vodič

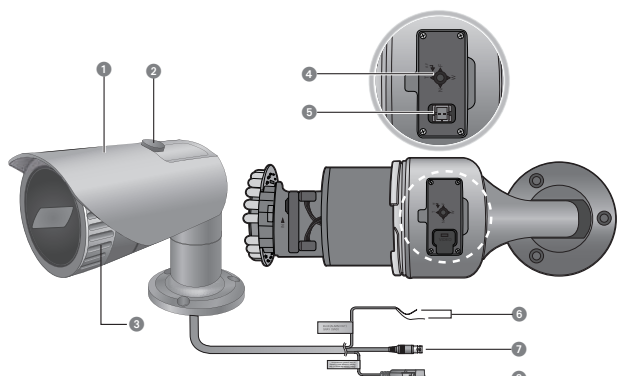

- 1. Štitnik od sunca za kameru
2. Adaptor za štitnik od sunca : Učvršćuje zaštitni poklopac na kameru.
3. Prednji poklopac
4. Prekiđać za podešavanje funkcije : Prikazuje meni na ekranu i pomera kurzor u četirisma, da bi se potvrdio status ili nakon menjanja izabrane stavke...

Table with 2 columns: PODEŠAVANJE (VIDEO FORMAT, PROFIL, BALANS BELE, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.


HCO-6080R 간단 설명서

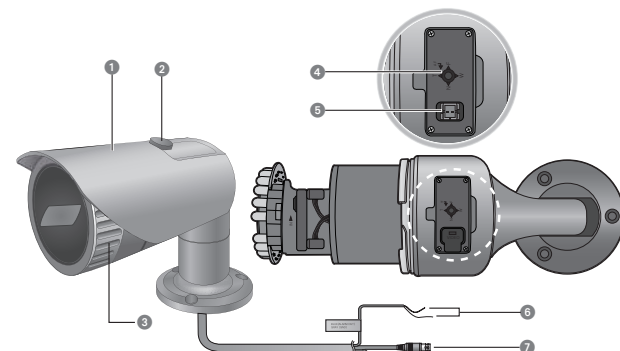

- 1. 선실드
2. 선실드 여덤터 : 선실드를 카메라에 고정시키는 역할을 합니다.
3. 프런트 커버
4. 기능설정 스위치 : 메뉴를 화면에 표시한 후, 상/하/좌/우로 이동시켜 원하는 항목을 선택하거나 값이나 상태를 바꾸는데 사용됩니다.

Table with 2 columns: 기능설정 (VIDEO FORMAT, 간편설정, 화이트밸런스, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.


HCO-6080R Snabbmanual

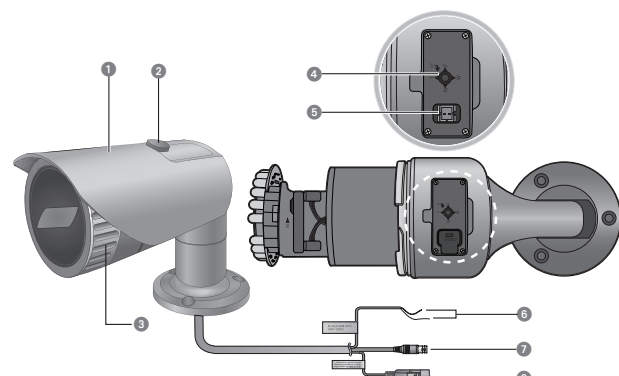

- 1. Kameranolskydd
2. Solskyddsadapter : Fäst bländarskyddet på kameran.
3. Frontskydd
4. Funktionsinställningskopplare : Visar menyn på skärmen och flytta markören åt tyrahåll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt...

Table with 2 columns: MAIN SETUP (VIDEO FORMAT, PROFIL, VITBAL, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.

HCO-6080R Kvikmanual

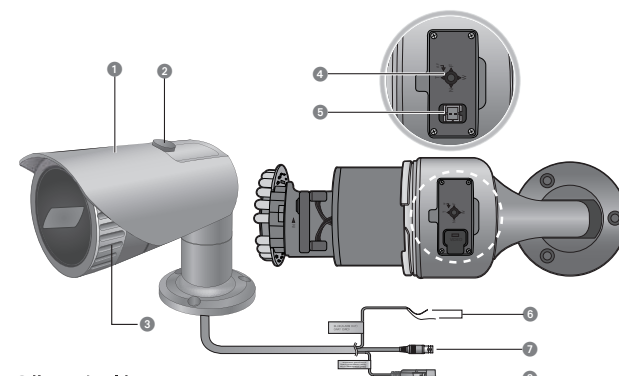

- 1. Kameraets solskærm
2. Adapter til solskærm : Fastgør solskærmen på kameraet.
3. Frontskjold
4. Funktionsopstillingskontakt : Viser menuen på skærmen og flytter markøren i fire retninger for at bekræfte status eller efter ændring af et valt objekt...

Table with 2 columns: MAIN SETUP (VIDEO FORMAT, PROFIL, HVIDBALANCE, etc.) and AHD / TVI / CVI / CVBS settings.

품질보증서

Table with columns: 제품명 (High Resolution Weatherproof IR Camera), 모델명 (HCO-6080R), 구입일자, 보증기간.

고객주소, 판매점주소(상호)
성명, 연락처

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 가입하여 주십시오.
◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.
고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.
서비스를 요청하시는 방법은?
요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

한화테크윈(주)
경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)
영 업 TEL 070-7147-8771-9A/S 및 기술 문의 1588-5772

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.
1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
2) 정격전원외의 전원 연결시
3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
5) 소모품 교체시

한화테크윈주식회사

A등급기 (업무용 방송통신기자재)
이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기로서 판매자 또는 사용자가 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Correct disposal of batteries in this product
(This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.)

Correct disposal of batteries in this product
(This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions :
This device may not cause harmful interference, and
This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.