Informação geral

O programador JBE-AT1 faz parte da linha de produtos da serie Draco e Lyra. É utilizado para definir o endereço dos detetores, botoneiras, módulos analógicos, sirenes...

Dados técnicos

Ecrã LCD	Ecrã LCD retro iluminado 128 x 64
Alimentação	5 V DC
Consumo em repouso	130 mW
Consumo máximo	380 mW
Baterias	4 x 1.5V Tipo “AA”

Funções básicas

1. Leitura e escrita do endereço dos dispositivos de Loop.
2. Estabelecer os modos de funcionamento dos dispositivos.
3. Funções de diagnóstico para facilitar a resolução de avarias.
4. Ao adicionar endereços continuamente, o programador irá avançar para o endereço seguinte.

Descrição das funções e instruções

Tecla “função"

Tecla ”confirmação”

Tecla “cima"

Tecla “eliminar”

Tecla “baixo"

Tono “Di"

Ativar: Prima a tecla "função" para “acender”.

- Utilize a tecla “cima” e “baixo” e prima a tecla de “confirmação” para entrar na função correspondente.
- Também pode utilizar as teclas “cima” ou “baixo” para eleger a função.

[1] Programar endereço: Selecione e introduza a função "Programar endereço".

- Indique o número de endereço que deseja associar e na continuação, prima a tecla “confirmação” para assignar ao dispositivo.
- Depois de escrever o endereçamento com êxito escutará um tom “Di” e um “OK” aparecerá no ecrã. O endereço aumentará automaticamente.
- Se o processo de escrita de um endereço falha, escutará dois tons “Di” e a palavra “falha” aparecerá no ecrã.
- Prima a tecla “eliminar”, o endereço pode ser utilizado novamente.
- Prima a tecla “função” para voltar à página principal.

[2] Ler endereço: Selecione e introduza no menu “ler endereço”.

- Prima a tecla "confirmação" para ler o endereço dos dispositivos.
- O endereço será exibido no ecrã com um tom “Di” ou “000” se a leitura falha.
- Pressione a tecla “função” para voltar ao ecrã principal.

[3] Teste dispositivos: Funções disponíveis: tipo de dispositivo, teste por lotes, teste único.

[3.1] Tipo de dispositivo: O utilizador pode comprovar o tipo de dispositivos de campo.

- Esta função permite ler até 16 tipos de dispositivos ao mesmo tempo.
- O utilizador deve esperar 3 segundos depois de entrar no menu e de seguida deve pressionar a tecla "confirmação".

[3.2] Teste por lotes: O programador pode ligar, apagar, apagar luz e reiniciar "no local" os dispositivos de um lote.

- Até 30 dispositivos (os dispositivos de 4 fios necessitam de uma fonte de alimentação de 24 VDC).
- A instrução correspondente pode ser executada premindo a tecla "confirmação".

[3.3] Teste individual: O utilizador pode consultar e operar num dispositivo específico do Loop.

- Ligue o programador diretamente ao Loop (não pode ter mais que 30 elementos ligados ao mesmo tempo).
- Prima a tecla "confirmação" depois de introduzir o número de endereço do dispositivo a testar para ler o tipo e estado do mesmo.
- Através da tecla "cima" ou "baixo" o utilizador pode executar as instruções adequadas.

[4] Ajustes programador: Prima a tecla numérica correspondente para ajustar a luz de fundo do programador [acesas] ou [apagada] e o tempo de "apagar" automático.

[5] Idioma/Versão: Altera o idioma do interface de utilizador e verifica a versão de FW.

Apagar: Mantenha premida a tecla "função" para apagar o programador.

Nota: Antes de ligar o programador aos dispositivos de campo, desligue o Loop do painel de incêndio, de contrário o programador pode se danificado!

Dimensões

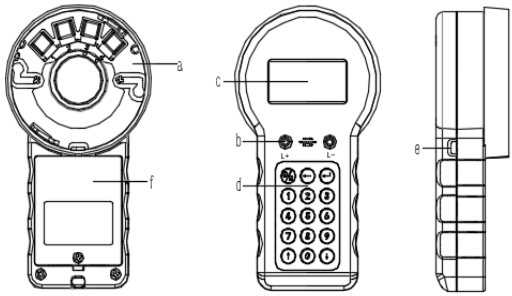

Todas as dimensões em mm

Normativa

CE
Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L. C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain)
JBE-AT1 *Programador* Ficha técnica: véase TF-JBE-AT1-10 proporcionada pelo fabricante.

Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.
C. Tarragona, 157. 08014 Barcelona (Spain)
www.jadebird.eu.com