


T2210 - DISPLAY TÁCTIL DE CONTROL DE PARTICIONES

(Vista Frontal)



(Vista Despiece)

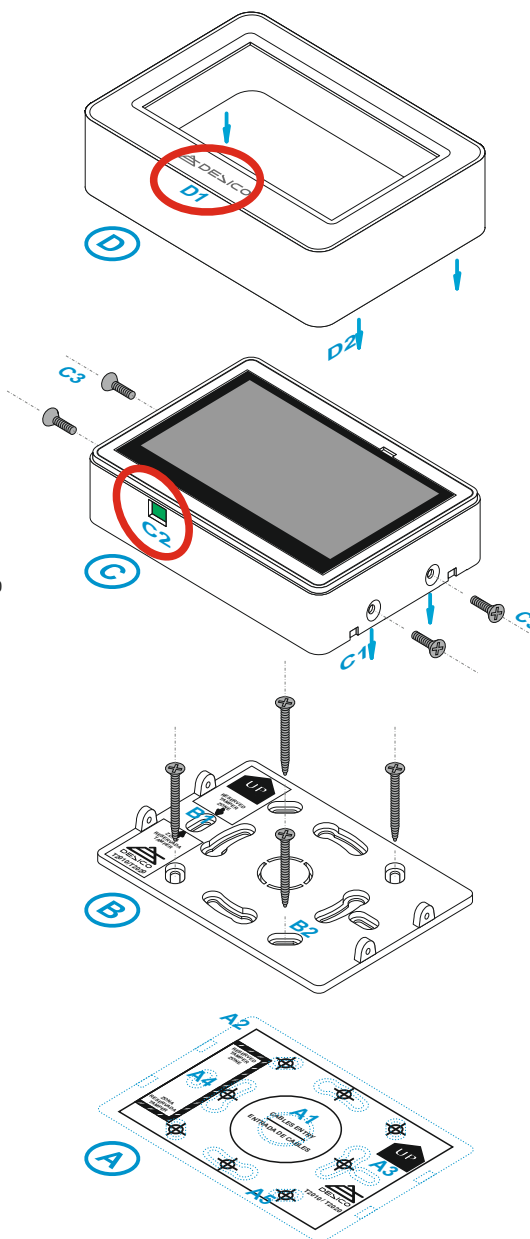

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- Coloque el adhesivo suministrado en la superficie donde vaya a montar el teclado T2210. Utilice las marcas indicadas como A1, A2, A3, A4 y A5 para realizar los orificios de fijación y de paso de cableado.
- Sobre el adhesivo colocado en A, monte la base suministrada de acuerdo con la imagen. Tenga especial cuidado en no obstruir el orificio que reservado para el detector de tapper óptico, como se indica en B1.
- Una vez montada la base en la pared, coloque el cuerpo del teclado T2210 sobre la base montada en B, y utilice los 4 tornillos suministrados para su fijación tal y como se indica en C3.
- El último paso es colocar el marco sobre el cuerpo del teclado T2210 previamente fijado sobre su base en C. Este marco no requiere utilizar ningún tipo de tornillo para su fijación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

Alimentación:	12 Vcc ± 2 Vcc.
Consumo:	Nominal (Máximo) 180 mA. (390 mA.)
Peso:	200 gr.
Dimensiones:	Ancho x Alto x Profundo 125 x 90 x 30 mm.
Rango de Temperatura:	-10°C ÷ +55°C
Humedad relativa sin condensación:	< 93%
Instalación y anclaje:	Fijación pared, en superficie.

CARACTERÍSTICAS DEL CABLEADO Y CONEXIÓN

Conexionado

Terminal por presión	(diámetro cable 0,2-0,75mm ²)
----------------------	--

Cableado de Buses

Cable homologado para RS485, según norma ANSI EIA/TIA-485:


- Flexible de par trenzado y apantallado de sección 0,25 - 0,35 mm².
- De baja capacidad (40 ÷ 50 pF/m).
- Impedancia característica de 120 Ohm.

Distancia máxima bus punto a punto (con el cable indicado): 1000 mts.

CONEXIONES DE ENTRADA / SALIDA

Conexiones de entrada:

Entrada de alarma puerta abierta: Supervisada, configuración mediante resistencias

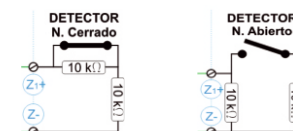

Conexiones de salida:


Relé de apertura de contactos libres de tensión, de baja potencia: NA + Común
Capacidad máxima de conmutación relé de apertura (Cargas resistivas): 500mA @ 30Vdc

CONFIGURACIÓN MICROINTERRUPTORES:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Configuración habilitada:	ON	off	off	off	off	off	off	off
Calibración Touch Pannel:	off	ON	off	off	off	off	off	off
Usar calibración por defecto:	off	off	ON	off	off	off	off	off
Reservado:	off	off	off	ON	off	off	off	off
Habilita actualización firmware:	off	off	off	off	ON	off	off	off
Conexión Carga BUS:	off	off	off	off	off	ON	off	off
Reservado:	off	off	off	off	off	off	ON	off
Conexión Tierras:	off	off	off	off	off	off	off	ON
Configuración normal:	off	off	off	off	off	off	off	off
Configuración final de línea:	off	off	off	off	off	ON	off	off

T2210 - DISPLAY TÁCTIL DE CONTROL DE PARTICIONES

VISTA GENERAL DE CONEXIONADO (Simplificada):

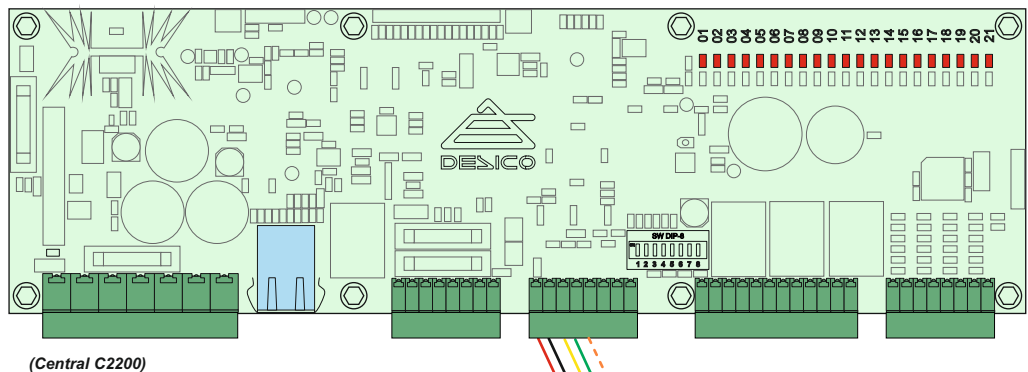


(Central C2200)



UTILIZACIÓN CLEMAS DE PRESIÓN:

F1



F2


Pelar el conductor del cable 6mm.

F3

Presionar sobre el botón de apertura de la mordaza en el conector.

F3

Introducir el cable hasta el borde del aislante. Liberar la presión en el botón del conector.

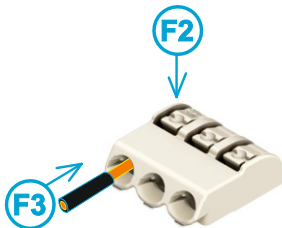


DETALLE DE CONEXIONADO:

J1


Posición del Dip-Switch para la configuración del teclado T2010

J1

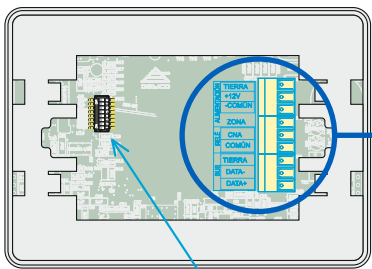

G1

G2

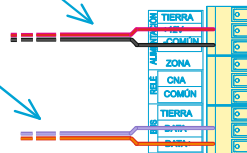


G1 Conexión de la alimentación de 12V entre las conexiones [+12V] y [-COMÚN].

G2 Conexión del Bus C2200 entre las conexiones [DATA-] y [DATA+].

H1


H2

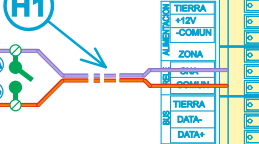

H1 Conexión de la salida de relé entre las conexiones [CNA] y [COMÚN].

H2 La salida de relé es normalmente abierta (NA) y libre de potencial.

I1

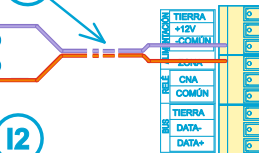

I1 Conexión de la entrada de Zona entre las conexiones [ZONA] y [-COMÚN].

I2 La entrada de zona es supervisada y requiere el montaje de las resistencias de final de línea.

I2